

УРАЛЕЦ

Руководство по установке
дополнительной гидросистемы
трактора «Уралец»

180.26.200 РЭ

ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ


многократный медалист и призер международных агропромышленных выставок и форумов в номинациях:



- За организацию производства косилки роторной навесной Н-17
- За производство роторного плуга-копателя «Уралец»
- За производство минитрактора «Уралец-220»
- За организацию серийного производства минитракторов Уралец
- За создание и освоение комплекса по выращиванию и уборке картофеля
- За разработку и серийное производство полуприцепов тракторных
- За создание сеноуборочного комплекса Уралец
- За создание и освоение серийного производства плуга-картофелекопателя



Дополнительный насос гидросистемы трактора Уралец может устанавливаться только на двигатель ТУ.

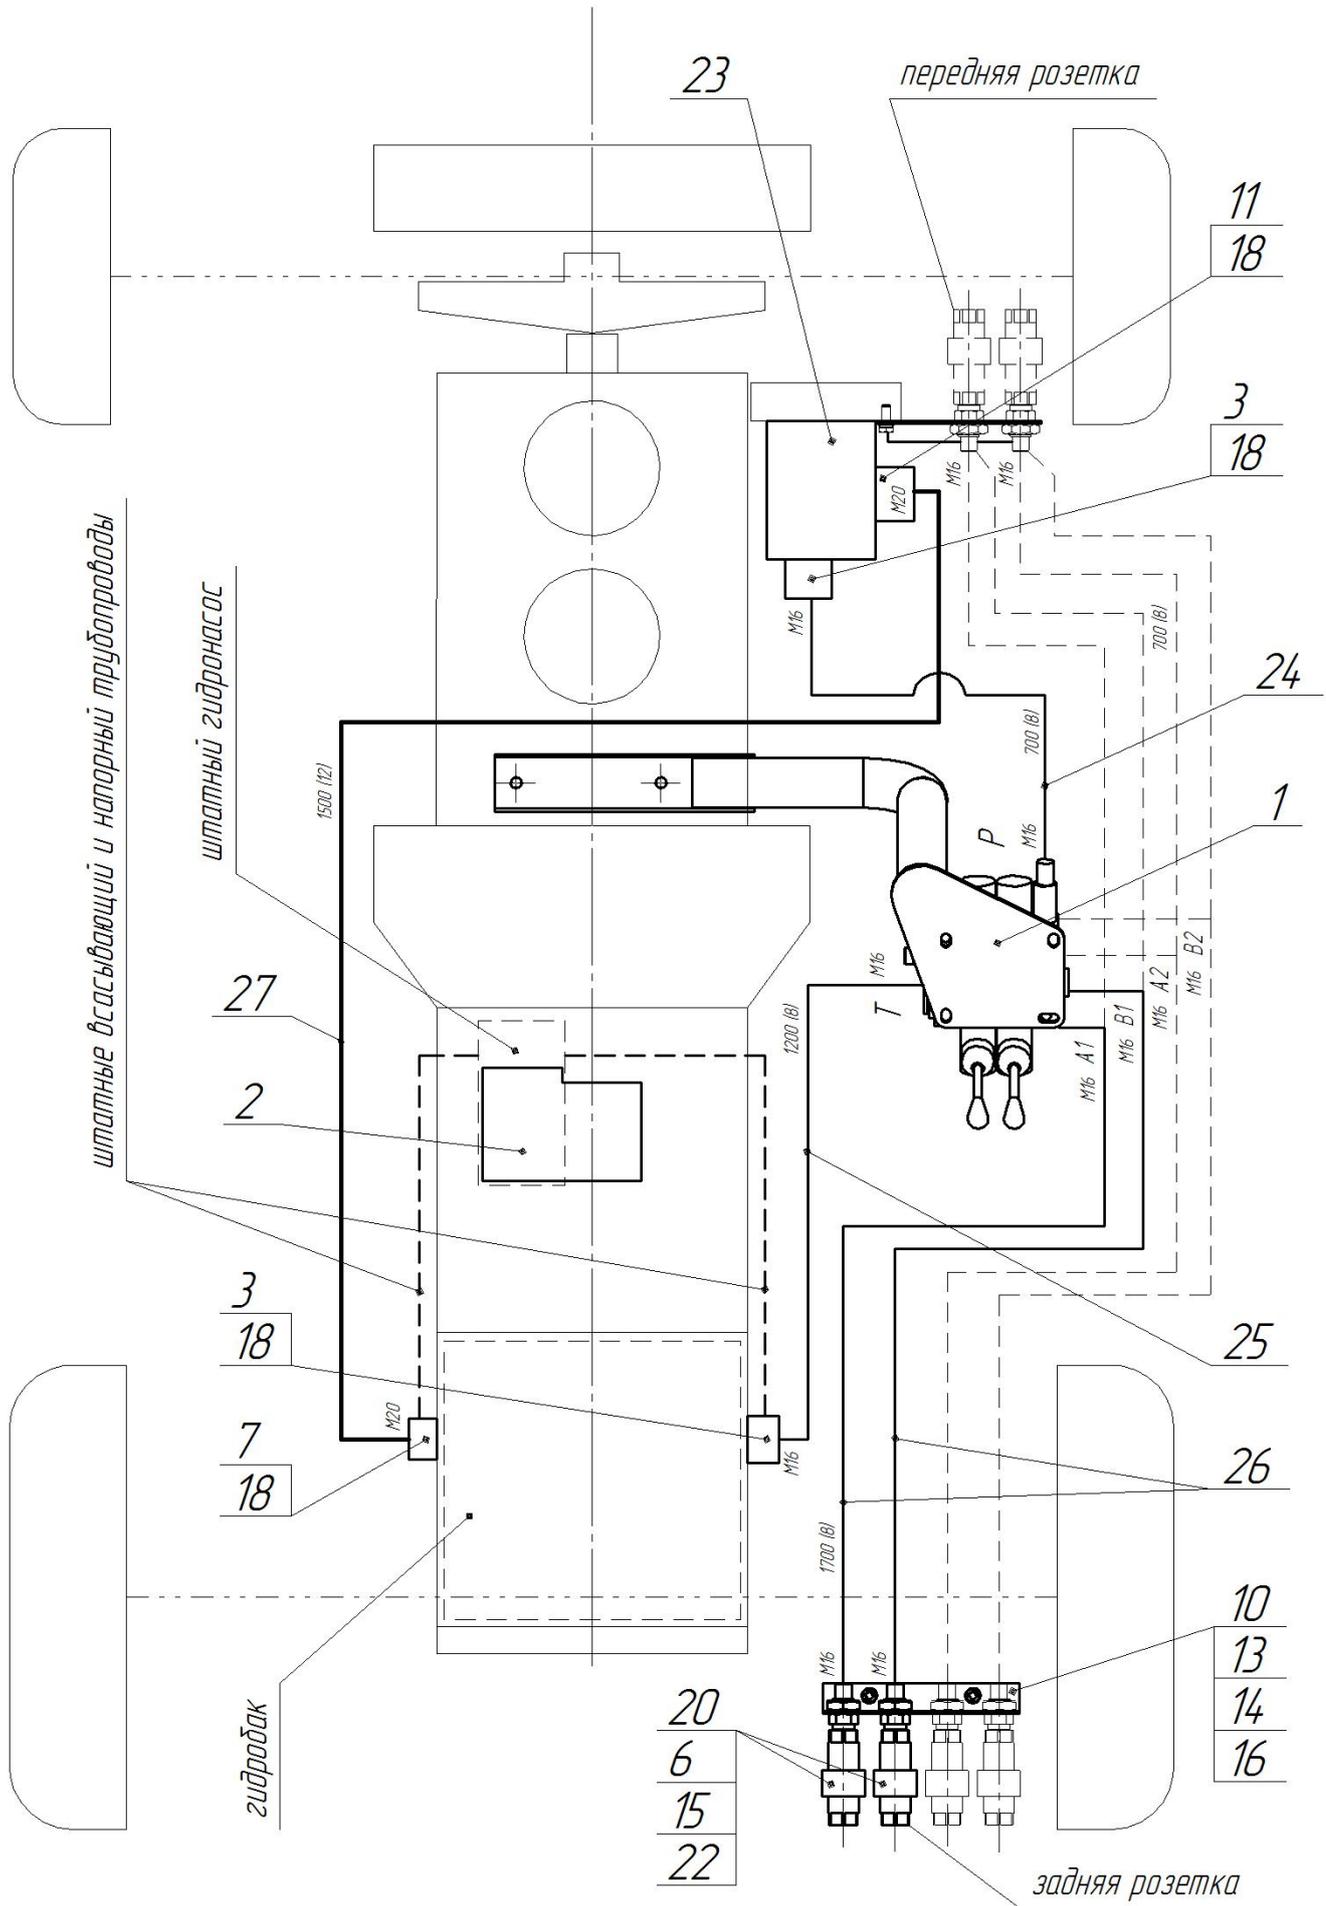


Порядок установки:

1. Заднюю крышку механизма отбора мощности двигателя ТУ демонтировать.

2. Насос гидравлический поз.23 установить на место крышки.


3. Кронштейн гидрораспределителя поз.1 установить на горизонтальной площадке в задней части картера двигателя.

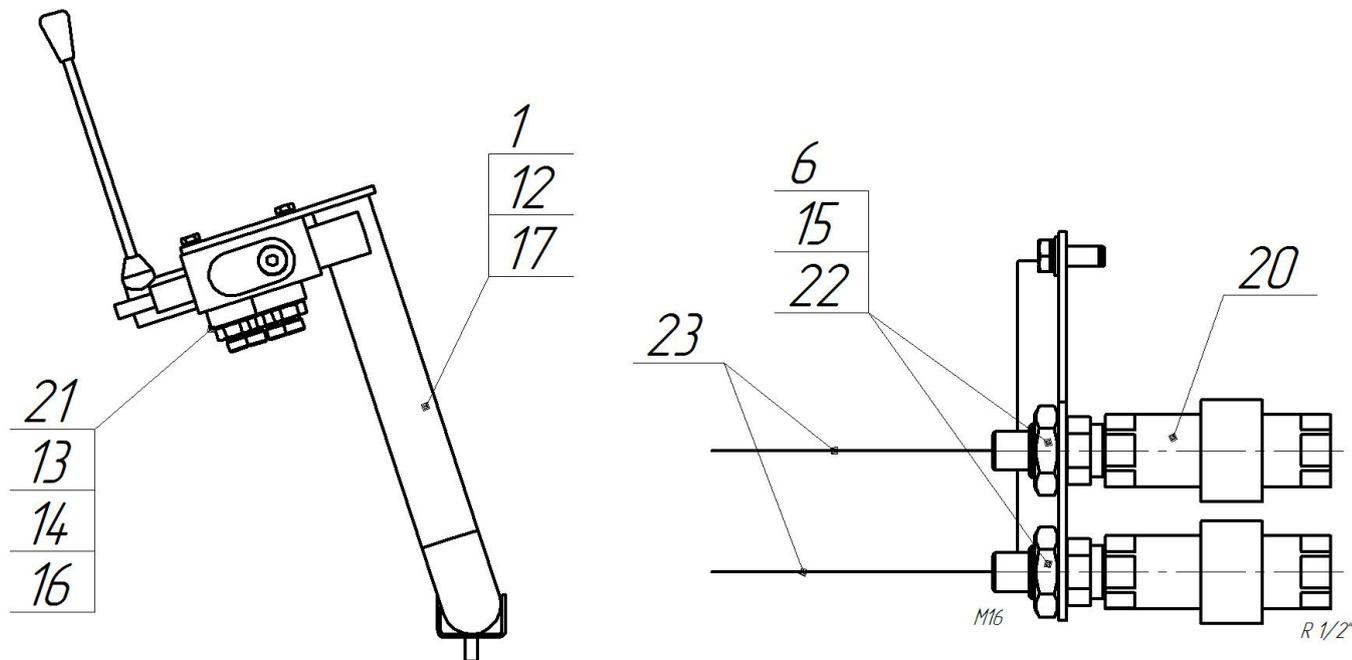

4. Всасывающий и напорный трубопроводы штатной гидросистемы трактора демонтировать.

5. Штатный гидронасос и корпус привода гидронасоса демонтировать. На их место установить крышку поз.2.

6. Кронштейн поз.9 передней розетки крепить к механизму отбора мощности двигателя.

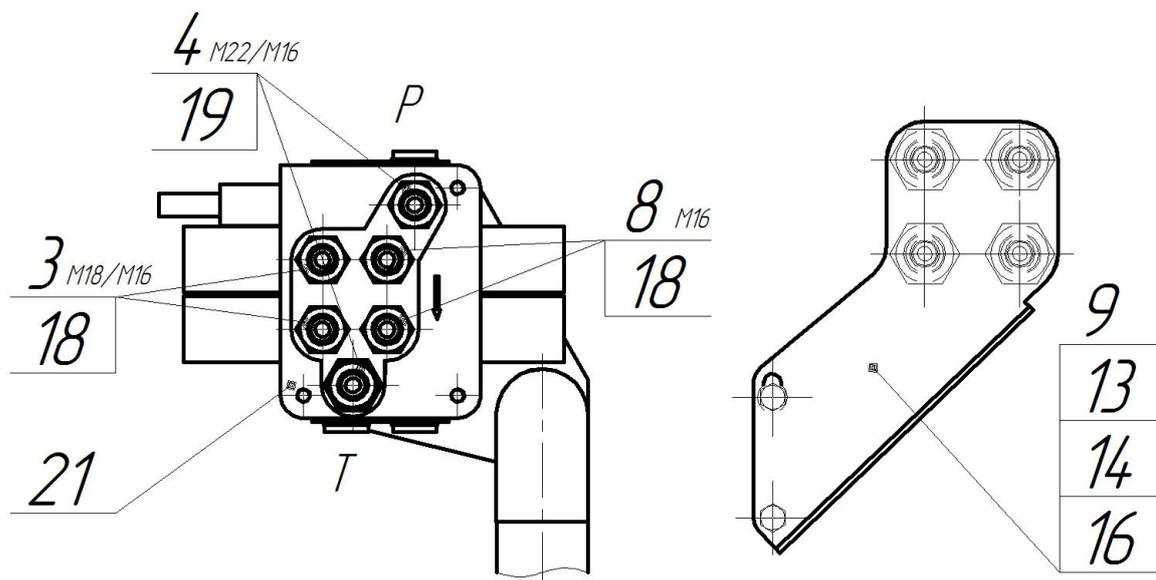

7.Кронштейн поз.10 задней розетки крепить к заднему правому крылу, предварительно просверлив в нем отверстия для крепления.

8.Для подвода давления к передней розетке использовать РВД длиной 700 мм поз.24 вместо РВД поз.26. Исполнение 180.26.200-01 предусматривает установку 4 БРС: 2 спереди и 2 сзади.

9.Для работы какой-либо секции гидрораспределителя поз.21 в "плавающем" режиме дополнительным РВД длиной 700 мм соединить соответствующий вывод с отв. "Т" (слив) гидрораспределителя. Для обеспечения "плавающего" режима при работе рычаг гидрораспределителя удерживать в соответствующем положении рукой.

10.После запуска двигателя трактора проверить работоспособность гидросистемы и отсутствие подтеканий.

ООО «ТРАКТОР»

□ 456584, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина,10.

□ 8 (35138) 2-41-04; 8 (35138) 2-41-13; 8 (351) 220-01-28

□ уралец.рф, минитрактор.рф

□ uralets.tractor@ya.ru, minitractor@mail.ru